


VENTILATEUR DE PLAFOND MARA DE 1,37 M : COMMENT VÉRIFIER LA FIABILITÉ DES PALES

DANGER : Il se peut que les pinces de verrouillage des pales du ventilateur ne soient pas bien fixées, ce qui risquerait de faire éjecter les pales du ventilateur et poser ainsi un risque de blessures corporelles aux utilisateurs.

AVERTISSEMENT : Pour éviter toute possibilité de choc électrique, coupez le courant au niveau de la boîte à fusibles principale avant d'entamer les étapes suivantes. Si vous pensez ne pas avoir les connaissances ou l'expérience nécessaires en câblage électrique, veuillez consulter un électricien accrédité.

ÉTAPE 1 : VÉRIFICATION DE LA FIABILITÉ DES PALES

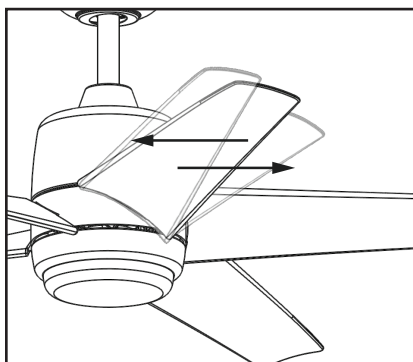

Saisissez chaque pale et tentez de la faire bouger dans un mouvement de va-et-vient dans le corps du ventilateur. Si les pales sont installées correctement, il ne devrait y avoir aucun mouvement entre les pales et le corps du ventilateur. Évitez de faire bouger les pales de haut en bas, pour éviter de les endommager.

Recherchez tout espace irrégulier entre la pale et le moteur. Voir l'image (A) ci-dessous à titre de référence.


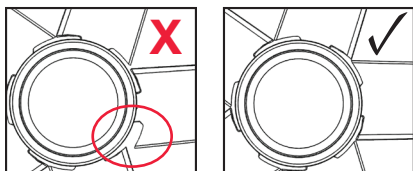


Image A : Un espace irrégulier (à gauche) ou un espace normal (à droite) entre la pale et le corps du ventilateur.

EN CAS DE MOUVEMENT OU D'ESPACE IRRÉGULIER QUELCONQUE ENTE LES PALES ET LE CORPS DU VENTILATEUR, VEUILLEZ CESSER D'UTILISER LE VENTILATEUR ET COMMUNIQUER AVEC NOUS.

ÉTAPE 2 : RETRAIT DU LUMINAIRE

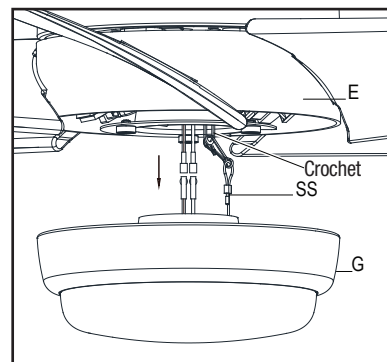


Retirez le luminaire (G) du ventilateur en tirant vers le bas le bac magnétique du luminaire du ventilateur.

Débranchez les fils du luminaire (G) des fils du moteur du ventilateur (E) en séparant les fiches d'adaptation moulées.

Débranchez le câble de sécurité (SS) du luminaire (G) du crochet du moteur (E).

ÉTAPE 3 : VÉRIFICATION DE LA FIABILITÉ DES PINCES DE PALES

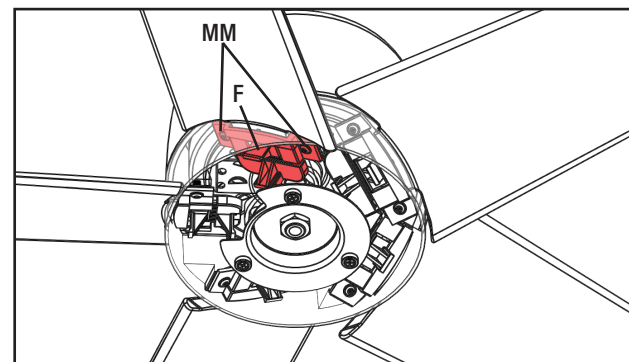

Pour chaque pince de pale (F), vérifiez que les deux vis (MM) sont en place et non pas faussés. Pour identifier une vis à pas faussé, vous pouvez utiliser un doigt ou une fiche signalétique pour repérer les espaces entre la tête de vis et la pince de pale. Voir les images (B) et (C) à titre de référence.

En vous servant d'un tournevis à tête cruciforme, assurez-vous que les 10 vis de pince de pale (MM) sont bien serrées. Évitez d'utiliser des outils à moteur pour éviter d'endommager les vis.

Tentez de remuer manuellement un peu chaque pince de pale (F) pour vous assurer qu'elle est fixée solidement et ne bouge pas.

SI VOUS IDENTIFIEZ DES PROBLÈMES QUELCONQUES CONCERNANT LA FIABILITÉ DES PINCES DE PALES, DES VIS DE PINCE DE PALE DESERRÉES, DES VISSÉS À FILET FOIRÉ OU DES VIS À PAS FAUSSÉ, VEUILLEZ CESSER D'UTILISER LE VENTILATEUR ET COMMUNIQUER AVEC NOUS.

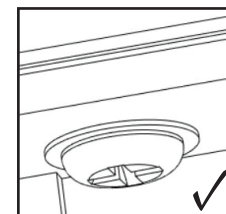


Image B :
Vis installée correctement


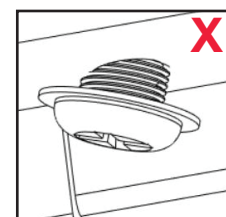


Image C :
Vis à pas faussé

ÉTAPE 4 : REINSTALLATION DU LUMINAIRE

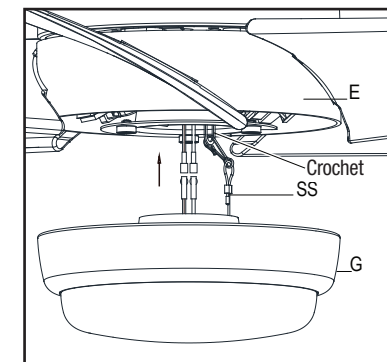


Rebranchez le câble de sécurité (SS) du luminaire (G) au crochet du boîtier du moteur (E).

Rebranchez les fils du luminaire (G) aux fils du boîtier du moteur de ventilateur (E) en emboîtant les capuchons de connexion ensemble.

Enfoncez les fils dans le corps du ventilateur avec précaution et rattachez le luminaire (G) en le poussant vers le haut jusqu'au boîtier du moteur (E) et en engageant les aimants pour le fixer solidement en place.

ÉTAPE 5 : VÉRIFICATION FINALE DES PALES

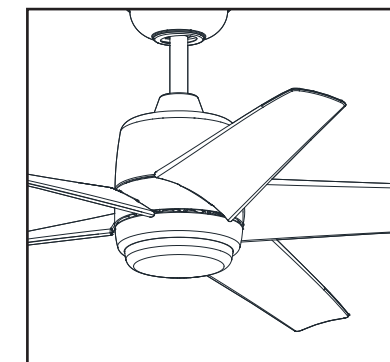

Confirmez à nouveau que chaque pale est bien installée en la tirant doucement pour l'éloigner du corps du ventilateur. Si une pale ressort, repoussez-la jusqu'à ce que la pince de pale s'enclenche complètement. Il se peut que vous entendiez un clic sonore quand la pince s'enclenche.

Saisissez encore une fois chaque pale et tentez de la faire bouger dans un mouvement de va-et-vient dans le corps du ventilateur. Les pales ne devraient pas du tout bouger si elles sont installées correctement.

EN CAS DE MOUVEMENT QUELCONQUE ENTE LES PALES ET LE CORPS DU VENTILATEUR, VEUILLEZ CESSER D'UTILISER LE VENTILATEUR ET COMMUNIQUER AVEC NOUS.

EN CAS DE PROBLÈME AVEC L'UNE QUELCONQUE DE CES ÉTAPES, VEUILLEZ CESSER D'UTILISER LE VENTILATEUR ET COMMUNIQUER AVEC NOUS IMMÉDIATEMENT.

Veuillez communiquer avec nous par téléphone, courriel ou sur notre site :

au 1 866 443-1291 • entre 9 h et 17 h HNE, du lundi au vendredi

MaraRecall@kingoffans.com • www.kingoffans.com/MaraRecall.htm



Pour consulter la vidéo d'instruction, veuillez visiter le site kingoffans.com/MaraRecall.htm ou passer le code QR au lecteur optique de votre téléphone intelligent

